



A-300

Адаптер для подключения звукозаписывающей аппаратуры к радиостанциям
MOTOROLA GM-350.

Руководство пользователя АТИС.500005.001 РЭ

Версия 5.01
Дата 22.08.2011

Содержание

1. Назначение	- 1 -
2. Комплект поставки.....	- 1 -
3. Технические характеристики.....	- 1 -
4. Назначение элементов управления и индикации на плате адаптера.....	- 2 -
5. Установка и подключение	- 3 -
6. Условия хранения и транспортировки.....	- 5 -
7. Гарантия изготовителя.....	- 5 -
Свидетельство о приемке.....	- 6 -

1. Назначение

Адаптер А-300 (далее по тексту адаптер) предназначен для подключения звукозаписывающей аппаратуры к радиостанциям Motorola GM-300/208/216. Применение адаптера в составе со звукозаписывающей аппаратурой позволяет организовать запись переговоров на рабочих местах оперативных служб (диспетчеров энергосистем, дежурных МВД, МО, ГО МЧС и т.д.), использующих в работе указанное выше оборудование.

Адаптер А-300 обеспечивает усиление сигналов с выхода приемника и микрофона радиостанции и передачу нормированного сигнала через согласующий трансформатор в двухпроводную линию сопротивлением 600 Ом. Уровень сигнала передаваемого в линию может устанавливаться от 35мВ до 1.0 В.

Функционально, адаптер имеет два независимых канала RX и MIC в составе:

1. Входной дифференциальный усилитель.
2. Схема включения канала, с управлением от внешних логических сигналов с любой полярностью.
3. Регулируемый микрофонный компрессор в канале MIC.
4. Буферный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления и выходным согласующим трансформатором (600 Ом).

2. Комплект поставки.

В комплект поставки адаптера А-300 входят:

- Адаптер А300 – 1 шт.
- Интерфейсный кабель (1,5м) к р/ст GM350 – 1 шт.
- Шнур телефонный RJ11 – RJ11 (2м) – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

3. Технические характеристики.

Параметры А-300

- Входное сопротивление каналов приемника/микрофона – не менее 100кОм.
- Входное сопротивление управляющих логических входов – не менее 43кОм.
- Максимальное напряжение управляющих логических уровней – не более -0.5В, +15В.
- Регулируемый уровень сжатия динамического диапазона сигнала микрофона – 1..5.
- Выход симметричный.
- Выходное сопротивление - 600 Ом ($f=1\text{кГц}$).
- Регулируемый уровень выходного сигнала – от 0.035В до 1.0В (при сопротивлении нагрузки 600 Ом и уровне девиации принимаемого сигнала радиостанцией Motorola GM300 60%, $f=1\text{кГц}$; адаптер поставляется с установленным уровнем выходного сигнала 0.25В).
- Потребляемый ток (в режиме покоя) – не более 25 мА
- Максимальное напряжение питания – не более +18В

Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды – -40...+70 °С.
- Относительная влажность воздуха – до 80% при температуре +25 °С.
- Режим работы – круглосуточный.

4. Назначение элементов управления и индикации на плате адаптера.

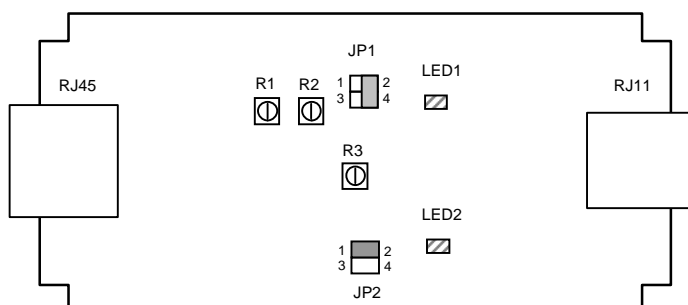


Рис.1 Расположение элементов на плате адаптера А-300.

Примечание:

Серым фоном показаны рекомендуемые положения джемперов при работе адаптера А-300 с радиостанцией MOTOROLA GM350.

Разъем для подключения к радиостанции – RJ45.

Номер контакта	Назначение
1	+13.2 В, напряжение питания
2	вход управления канала MIC (PTT), для логических сигналов
3	вход канала RX -
4	вход канала MIC +
5	вход канала MIC -
6	вход канала RX +.
7	вход управления канала RX (CSQ Detect), для логических сигналов
8	общий провод (GND)

Разъем для подключения к звукозаписывающему оборудованию – RJ11.

Номер контакта	Назначение
1	–
2	–
3	выход, провод А
4	выход, провод В
5	–
6	–

Расположенные на печатной плате светодиоды предназначены для проверки состояний адаптера. Назначение индикаторов следующее (в соответствии с рис.1):

1. LED1 – показывает включение канала MIC.
2. LED2 – показывает включение канала RX.

Установленные на печатной плате джемперные переключки предназначены для выбора активного уровня логических сигналов управления.

JP1 джемпер управления включением канала Мiс и JP2 джемпер управления включением канала RХ.

Положение	Назначение
1–2	Включение канала от сигнала с активным лог. уровнем «0», (0...+1 В)
3–4	Включение канала от сигнала с активным лог. уровнем «1», (+4...+15 В)
2–4	Канал постоянно включен

Переменные резисторы R1..R3, обеспечивают следующие регулировки:

Резисторы	Назначение
R1	Регулировка уровня компрессии сигнала с микрофона радиостанции.
R2	Регулировка уровня сигнала с микрофона радиостанции.
R3	Регулировка уровня выходного сигнала адаптера.

В комплект к адаптеру А-300 входит интерфейсный кабель с аксессуарным разъемом HLN9457. Схема кабеля приведена на рис.2.

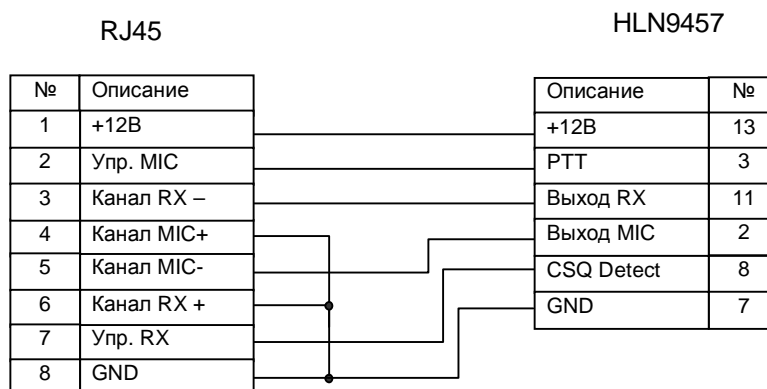


Рис.2 Схема интерфейсного кабеля.

5. Установка и подключение

Адаптер поставляется с положением джемперов

JP1: 2-4 (канал МiС включен постоянно, сигнал МiС определяется радиостанцией).

JP2: 2-4 (канал RХ включен постоянно, сигнал RХ определяется радиостанцией).


Данные положения джемперов в большинстве случаев обеспечивают работу адаптера без программирования радиостанции.

Рекомендуется, перед подключением адаптера к радиостанции запрограммировать функцию (сигнал C SQ Detect), на контакте №8 аксессуарного разъема, в следующем порядке.

1. Подключите программатор к радиостанции и считайте текущую конфигурацию радиостанции.

2. Перейдите в меню Редактирование - Вх/Вых линии общего назначения и установите:

- «1» «Отключена» «Низкий» «3 (Вх. выв)».
- «3» «Выявление несущей» «Низкий» «8 (Вх. выв)».
- «Фильтрованный (с шумоподав.)» Прием звукового сигн. 11 вывод приспособления.

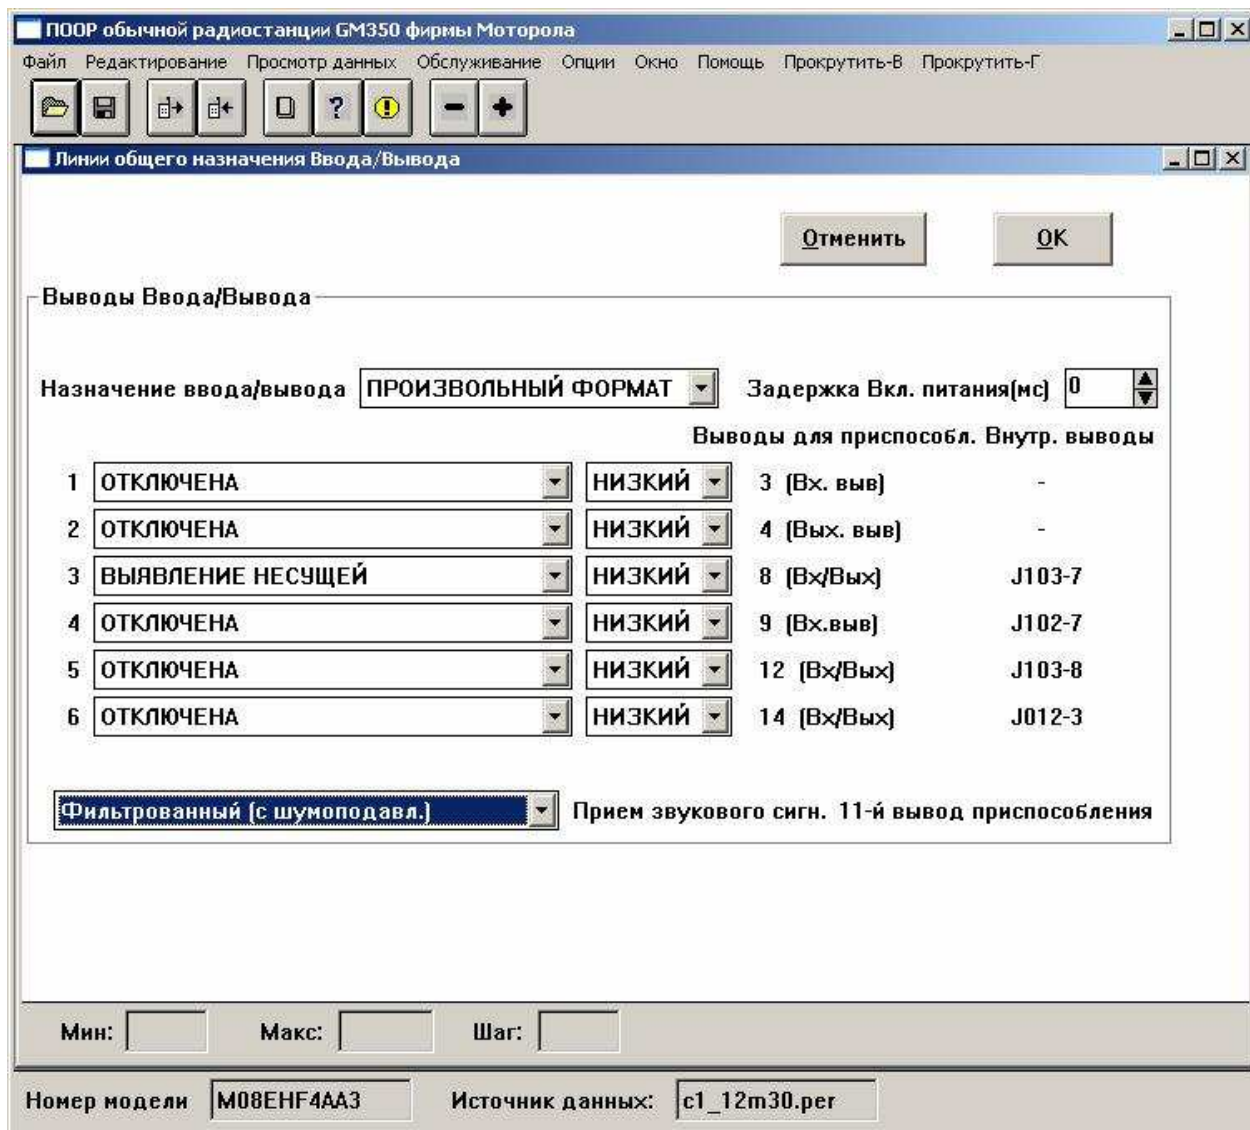

3. Запишите конфигурацию радиостанции и выключите радиостанцию.
4. Установите джемпер JP2 адаптера в положение: 1-2 (включение канала Rx по сигналу с логическим уровнем «0»).
5. Подключите адаптер к радиостанции и звукозаписывающему оборудованию.
6. Включите радиостанцию - адаптер готов к работе.
7. При необходимости по сигналу с приемника радиостанции установите переменным резистором R3 нужный уровень выходного сигнала, затем резистором R2 установите уровень сигнала с микрофона равный уровню сигнала с приемника радиостанции.

Примечание:

Не допускается установка излучающей антенны ближе 3м от адаптера.

6. Условия хранения и транспортировки

Адаптеры А-300 подлежат хранению, в отапливаемом помещении при температуре воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности не более 80 % при температуре 25°C. В помещении хранения не должно быть пыли, паров кислот и газов, вызывающих коррозию.

Транспортировка А-300 потребителю осуществляется всеми видами транспорта, в условиях температуры окружающего воздуха от -30 до 50°C и влажности воздуха до 95% при температуре 25°C с защитой от прямого попадания атмосферных осадков и пыли.

При транспортировке воздушным транспортом адаптеров А-300, оборудование в упаковке должно размещаться в герметизированных отсеках.

При погрузке, перевозке и выгрузке запрещается бросать и кантовать упаковку с оборудованием адаптеров А-300.

7. Гарантия изготовителя

1. Изготовитель гарантирует соответствие системы техническим характеристикам при соблюдении пользователем условий и правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

2. Действие гарантийных обязательств прекращается:

При истечении гарантийного срока хранения независимо от истечения гарантийного срока эксплуатации.

При истечении гарантийного срока эксплуатации, если оборудование системы введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время проведения ремонта изготовителем.

3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты путем ремонта или замены оборудования.

Если в течение гарантийного срока пользователем были нарушены условия эксплуатации, нанесены механические повреждения, ремонт осуществляется за счет пользователя.

Свидетельство о приемке

Адаптер А-300 в комплектации п.2, соответствует техническим характеристикам п.3. и признан годным к эксплуатации.

Модель _____

Номер S/N: _____

Дата приемки _____ 2011г.

(подпись лица ответственного за приемку)

(расшифровка подписи)

МП.

Техническая поддержка осуществляется по

E-mail: mail@atis-lab.ru

Почтовый адрес:

ООО “НПФ АТИС”

601916, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Ранжева, д. 11-24.

Тел./факс: (49-232)-5-33-85

Web: www.atis-lab.ru